


Instructions de pose «système Clic»

Préparation

Avant d'effectuer la pose, stockez les sols KRONOTEX à plat, emballage fermé, dans la pièce pendant au moins 48 heures. Les conditions climatiques suivantes doivent être garanties dans la pièce avant, pendant et au moins trois jours après la pose :

- Surface du sol : au moins 15 °C
- Température de l'air : au moins 18 °C
- Humidité de l'air : 50 – 75 %

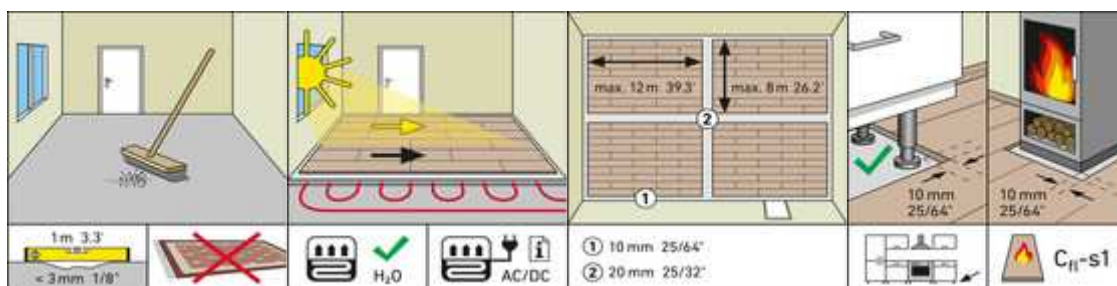

Installation

