

Isolation des combles perdus à dérouler

Guide de mise en œuvre

Avant de commencer


Assurez-vous que le plancher supportera le poids de l'isolant.

Le mur doit être nettoyé avant la pose du mastic d'étanchéité.

L'isolant doit être secoué avant la pose pour qu'il reprenne son épaisseur.



Mise en œuvre

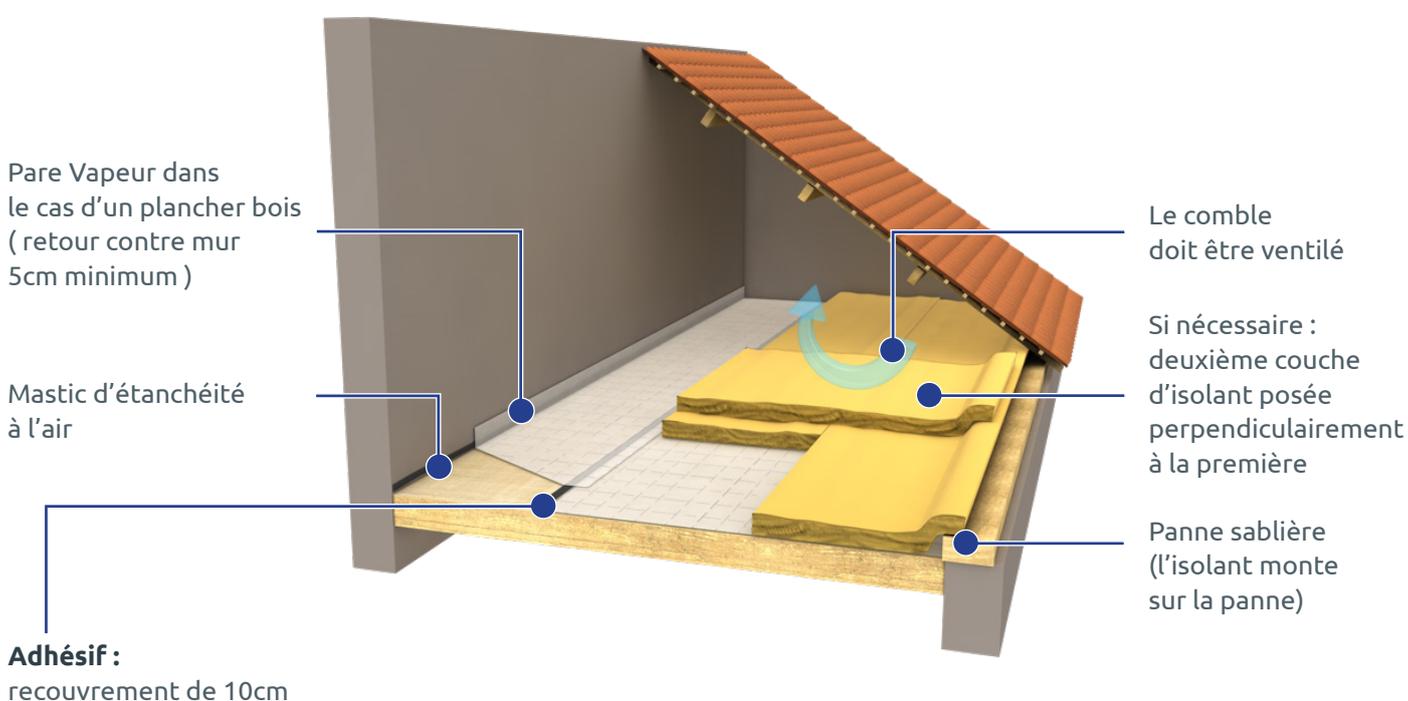

Remarques

Ne jamais comprimer ou marcher sur l'isolant.

Se référer à la documentation constructeur en cas de spots lumineux afin d'éviter les départs de feu.

Normes et DTU

Cahier de Prescriptions Techniques CPT 3560_V2 : Isolation thermique des planchers de greniers et combles.

01/04/2019