


SR4

Enduit poudre à prise

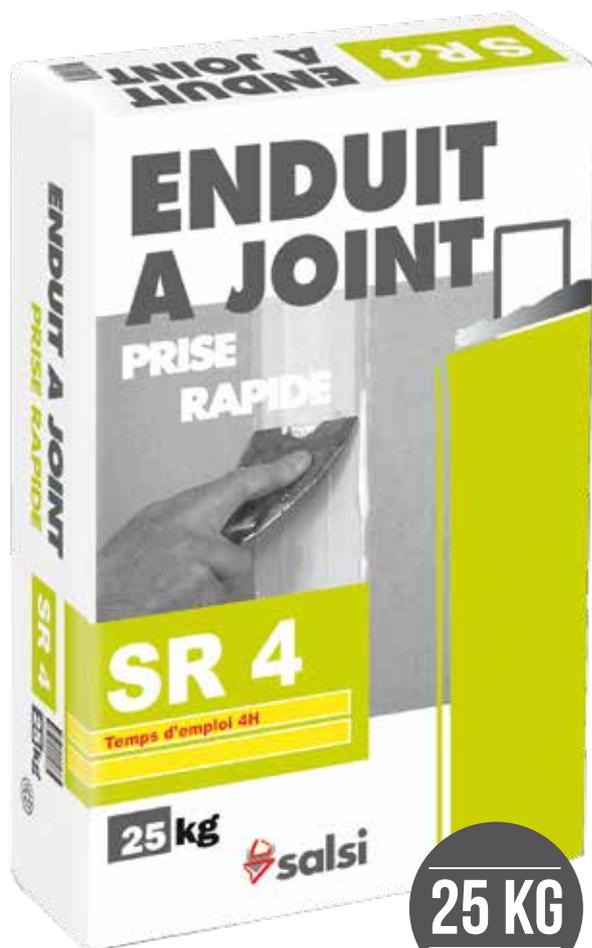

25 KG
75 m²

Idéal tous chantiers, pour
le traitement des joints entre plaques
de plâtre/doublages en intérieur.

Performances Produit

- BLANCHEUR**
- ONCTUOSITÉ ET FINESSE DE LA PÂTE**
- FACILE À APPLIQUER ET À PONCER**
- QUALITÉ DE FINITION SOIGNÉE**



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Informations Clés



11,5 L / 25 kg

Gâchage
manuel ou mécanique



Entre
5°C et 30°C

Application
manuelle



4h

Temps d'emploi



6h à 8h

Temps de
redoublement
minimum



7 jours (DTU 25.41)

Temps avant
mise en peinture

Caractéristiques Techniques

Usage	<ul style="list-style-type: none"> • Joints avec bandes papier Salsi entre plaques de plâtre à bords amincis/doublages • Recouvrement des vis et têtes de vis • Traitement des angles rentrants/cueillis avec bandes papier Salsi et sortants avec bandes armées Salsi ou cornières métalliques
Gâchage	11,5 L / 25 kg, manuel ou mécanique
Couleur	Blanc
Application	Manuelle entre 5°C et 30°C par tous temps
Temps d'emploi	4h
Temps de redoublement minimum	6h à 8h
Temps avant mise en peinture	7 jours (conformément au DTU 25.41)
Rendement & Conditionnement	25 kg = 75 m ² / 1 palette = 50 sacs de 25 kg
Conservation	9 mois, à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité

Mise en Œuvre



► Préparation

Dans un récipient propre, verser la poudre dans l'eau. Laisser reposer 2 à 3 minutes, puis malaxer jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeau. Laisser reposer 10 minutes.

► Outils

Couteau à enduire de 10 à 15 cm pour le garnissage du joint, le collage et le serrage de la bande.
Platoir de 20 à 25 cm pour la couche de finition.

► Application

Application sur support sain, sec et dépoussiéré.

1-Vérification du chantier

Lorsque les plaques de plâtre ou doublages ne sont pas parfaitement jointives ou en contact avec le plafond ou le sol, reboucher les espaces avec le Mortier Adhésif Mass 1 Salsi - S201.

2-Garnissage des joints

Garnir les joints et bords amincis avec un couteau à enduire.

3-Collage, serrage et recouvrement de la bande

Serrer la bande (face imprimée contre plaques de plâtre ou doublages) puis la recouvrir d'enduit avec un couteau à enduire ou un platoir.

La formulation spécifique de cet enduit à prise lui procure la qualité de finition d'un enduit à séchage. Elle le rend également plus sensible aux conditions climatiques. Le temps de séchage peut être plus long par temps très humide. Afin d'obtenir le meilleur résultat, il convient d'attendre le séchage complet avant la couche de finition.

4-Finition du joint

Appliquer une fine couche d'enduit de 20 à 30 cm de large avec un platoir et laisser sécher 7 jours (conformément au DTU 25.41).

► **Nettoyage des outils :** à l'eau.

