



RACCORDS ESTHÉTIQUES DE DESCENTE

MISE EN ŒUVRE


MISE EN PLACE DES DESCENDANTS DE GOUTTIÈRES ESTHÉTIQUES

Préparation de l'esse de raccordement



- Préparer l'esse de départ en réunissant les 2 coudes par une longueur de tube de 42 mm minimum pour le diamètre 80 et 46 mm minimum pour le diamètre 100 .
- Pour un démontage facile, ne pas coller le premier coude à la naissance.
- En revanche, coller impérativement les emboîtures de coudes sur le tube de descente.

Mise en place des colliers de descente

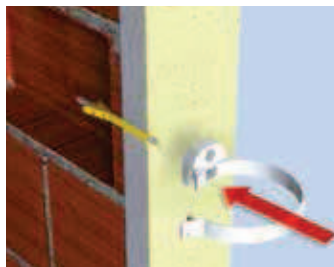

- Repérer le positionnement du premier collier de descente.
- Il doit se trouver sous l'esse de raccordement.
- Utiliser un fil d'aplomb et l'équerre pour reporter l'alignement vertical sur le mur.
- Effectuer un montage "à blanc" des tuyaux de descente afin de repérer l'emplacement des colliers. Pour éviter le glissement des éléments de descente mettre un collier sous chaque raccord.
- Fixer les colliers au mur avec des pattes de scellement ou des chevilles de fixation.
- Pour guider la descente, répartir les colliers tous les 2 m environ.
- La fixation du tube se fait par un simple clipsage du collier. Le déclipsage n'est possible qu'avec un tournevis.

Mise en place d'un pied de chute



- Emboîter le pied de chute dans le tube de descente.
- Fixer le pied de chute par vis en respectant le repère de dilatation. Le joint est intercalé entre le mur et le pied de chute afin d'amortir les chocs.